



ABC-Huepfburg-mieten.de

Vermieter:

Klassen & Masica GBR Beusselstrasse 18, 10553 Berlin

E-Mail: info@abc-huepfburg-mieten.de

Anleitungsblatt

Achtung

- Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an unseren qualifizierten Kunden unter info@abc-huepfburg-mieten.de

Aufblasbare Hüpfburg

BEWAHREN SIE DIE INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR WEITERE VERWEISE AUF, BITTE LESEN SIE ALLE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, BEVOR SIE MIT DEM GEBRAUCH BEGINNEN. Wir glauben zuerst an die Sicherheit. BITTE BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT IHRER KINDER

WARNUNG! ELEKTRISCH

BETRIEBENES PRODUKT

ERWACHSENE ÜBERWACHUNG ERFORDERLICH
GEBLÄSE (LUFTPUMPE) NICHT FÜR KINDER UNTER 12 JAHRE GEEIGNET. Bei allen elektrischen Produkten sollten Vorsichtsmaßnahmen während der Handhabung und Verwendung beachtet werden
STROMSCHLAG VERHINDERN.

ACHTUNG: die Hüpfburg ist

- NICHT FÜR ERWACHSENE GEEIGNET
- NICHT GEEIGNET FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH
- AUFBAU DRUCH ERWACHSENEN ERFORDERLICH
- ERWACHSENEN ÜBERWACHUNG ERFORDERLICH

WARNUNG!

- NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH. VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH
- DARF NUR AUF WEICHEM UNTERGRUND BENUTZT WERDEN
- Hinweis: Das maximale Gewicht pro Benutzer beträgt 30 Kg
- Hinweis bei den Modellen: NT-62052, NT-62062, NT-63002C, NT-62112, NT-62114, NT-62127, NT-63104, NT-62085, NT-62113, NT_63106, NT63109 beträgt die maximale Nutzerzahl zur gleichen Zeit 2 Personen diese darf unter keinen Umständen überschritten werden:
- Hinweis bei den Modellen: NT63118, NT62118, NT63108 beträgt die maximale Nutzerzahl zur gleichen Zeit 3 Personen diese darf unter keinen Umständen überschritten werden.








WARNUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleinteile können verschluckt werden.

Bedienungsanleitung







- Überprüfen Sie den Boden, auf dem das Produkt aufgestellt werden soll, auf scharfe Gegenstände oder Schutt. Installieren Sie das Produkt nicht über Beton oder einer harten Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät auf eine weiche, ebene Fläche, die mindestens 2 Meter von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen und Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln entfernt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Spielbereich frei von Gefahrenquellen wie Möbeln, Wänden, scharfen Gegenständen, anderen harten Oberflächen usw. ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser und möglichen Brandgefahren auf.
- Halten Sie das Gebläse und das Netzkabel von Bereichen mit Wasser und Feuchtigkeit fern. Ziehen Sie das Netzkabel des Gebläses aus der Steckdose, wenn Wasser auf das Gebläse trifft. Nehmen Sie das Gebläse erst dann in Betrieb, wenn es vollständig trocken ist.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Tragetasche. Stellen Sie sicher, dass das Produkt so nah wie möglich an der Stromquelle steht.
- Dehnen Sie den Aufblasschlauch und befestigen Sie ihn am Ende des Gebläses. Vergewissern Sie sich, dass der Füllschlauch sicher befestigt ist und sich in einem guten Zustand befindet. Der Füllschlauch sollte gerade und unverdreht sein. Positionieren Sie das Gebläse neu, falls erforderlich.
- Wenn das Produkt mit Wassersäcken geliefert wird, folgen Sie bitte der unten stehenden Anleitung, andernfalls übergehen Sie diesen Punkt. Breiten Sie das Produkt aus, platzieren und befestigen Sie die leeren Wassersäcke an den beiden Seiten des Produkts. Öffnen Sie den Stöpsel und füllen Sie Wasser in die Wassersäcke, bis diese zu 80% gefüllt sind (ca. 22 kg), drücken Sie den Stöpsel und schließen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass die Wassersäcke fest am Produkt angebracht sind und kein Wasser ausläuft, bevor das Produkt vollständig gefüllt ist, und lassen Sie Kinder niemals auf der Rutsche spielen, ohne die Wassersäcke anzubringen. (siehe Abbildung A).
- Schieben Sie die Erdspeie durch die Löcher im Gebläseboden. Möglicherweise müssen Sie einen Hammer verwenden, um sie richtig zu platzieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter des Gebläses in der Position OFF steht. Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse sicher platziert sind und die Stolpergefahr minimiert ist.

- Das Gebläse sollte vor der Verwendung sicher aufgestellt und am Boden befestigt werden. Schließen Sie das Gebläse an eine zugelassene Steckdose an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse frei von Verunreinigungen ist und sicher steht, um ein Stolpern zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter des Gebläses ein (ON), und lassen Sie das Gebläse für den kontinuierlichen Luftstrom immer eingeschaltet, solange das Produkt verwendet wird. (siehe Bild B)
- Das Produkt sollte vollständig aufgeblasen sein.
- Um ein Umkippen oder Anheben während des Spielens zu verhindern, drücken Sie die Heeringe fest in den Boden. Achten Sie darauf, dass das Hakenende der Heeringe während des Gebrauchs immer über der Schlaufe ist. Die Heeringe sollten auf gleicher Höhe mit oder unter dem Boden platziert werden, um Stolperfallen zu vermeiden (siehe Bild C).
- Bitte beachten Sie die Altersempfehlung und die Benutzergewichte (auf dem Produkt aufgedruckt). Sie dürfen das Gesamtgewicht für das Produkt nicht überschreiten.
- Legen Sie das mitgelieferte Spielzubehör, falls vorhanden, zum Spielen in das Produkt ein.
- (siehe Bild D,E)
- Wenn das Produkt mit Stützkissen an den Seiten ausgestattet ist, dürfen Sie nicht auf den Kissen stehen oder sitzen.
- Hinweis: Der Luftaustritt an den Nähten ist notwendig, da das Produkt durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen wird und dieser Luftaustritt erforderlich ist, um zu verhindern, dass das Produkt übermäßig aufgeblasen wird.
- Hinweis: Der Benutzer wird auf die Ausrichtung der aufblasbaren Geräte in Bezug auf die Sonne aufmerksam gemacht. Die Rutschfläche des Produkts sollte nicht zur Sonne zeigen, da Sonnenstrahlen die Augen der Kinder blenden können, wenn sie auf der Rutsche herunterrutschen.

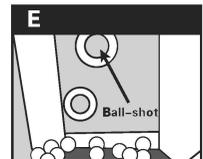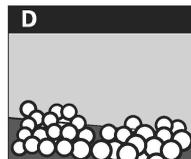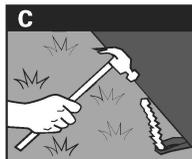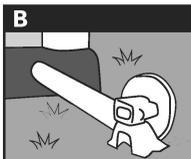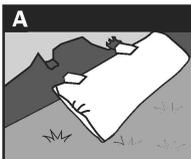




Abbau der Hüpfburg

- Stellen Sie sicher, dass alle Kinder das Produkt verlassen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt frei von Fremdkörpern ist.
- Falls sich nach der Benutzung des Wasserbeckens Wasser in den Nähten befindet, lassen Sie das Gebläse ca. 30 Minuten lang laufen, um es vor dem Verpacken zu trocknen.
- Wenn das Produkt mit Wasserbeuteln geliefert wird, beachten Sie bitte
- befolgen Sie bitte die untenstehende Anleitung, andernfalls übergehen Sie diesen Punkt. Nehmen Sie die Wasserbeutel vom Produkt ab. Leeren Sie das Wasser in den Wasserbeuteln und trocknen Sie sie an einem kühlen Ort für den nächsten Gebrauch.
- Schalten Sie den Netzschalter des Gebläses auf OFF. (siehe Bild F)
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gebläses aus der Steckdose.
- Lösen Sie den Klettverschluss und nehmen Sie den Aufblasschlauch vom Gebläse ab.
- Das Produkt sollte sich innerhalb von 5 Minuten von selbst entleeren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig entlüftet ist.
- Entfernen Sie die Bodenstützen.
- Falten Sie das Produkt von beiden Enden aus in der Hälfte, und falten Sie es dann noch 2 weitere Male von beiden Seiten aus senkrecht zur ersten Falte (siehe Bild G,H,I J).
- Rollen Sie es von dem Ende, das dem Blähschlauch gegenüberliegt, straff auf.
- (siehe Bild K,L M)
- Ziehen Sie die Tragetasche über das gefaltete Produkt und die Stangen (Plastikbälle oder Wasserbeutel). Verschließen Sie den Beutel mit einem Reißverschluss (siehe Abbildung N).

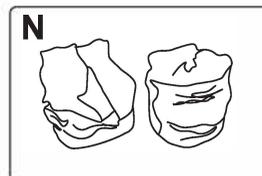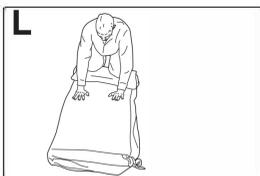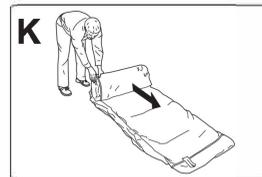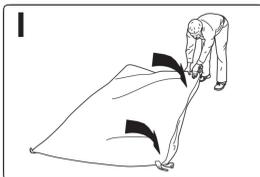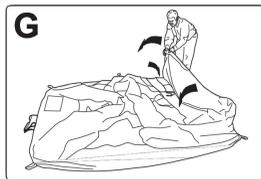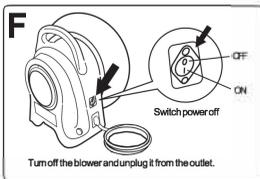

Wasserschlauchanschluss

- HINWEIS: Nur für die Hüpfburg mit Wasserrutsche und Sprühfunktion.
- Befestigen Sie den mitgelieferten Wasserschlauch an der Seite der Rutsche mit den Klettbindern (Abb. A2 und A3).
- Verbinden Sie die Wasserversorgung mit einem normalen Gartenschlauch mit dem mitgelieferten Wasserschlauch. Der 2-teilige Adapter des Wasserschlauchs passt auf die meisten Gartenschläuche. Schrauben Sie den 2-teiligen Adapter ab, um den richtigen Anschluss für Ihren Schlauch zu finden.
- Befestigen Sie die Sprinklerköpfe am Bogen über der Rutsche und der Wasserkanone mit der Klettbefestigung (Abb. A1) wie in der Abbildung unten gezeigt.
- Schließen Sie die Abflussöffnungen am Boden des Beckens.
- Drehen Sie den Wasserhahn zum Gartenhaus auf. Hinweis: Erhöhen Sie den Wasserdruck schrittweise, bis das Wasser aus den Sprinklern die gewünschte Stärke erreicht hat.
- Füllen Sie den Pool vor dem Spielen mit mindestens 20 cm (8 Zoll) Wasser. Es sollte regelmäßig Wasser nachgefüllt werden, um den Wasserstand im Pool zu halten.

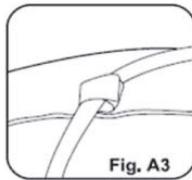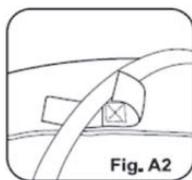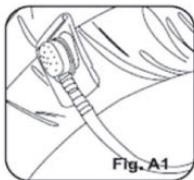

HINWEIS: ES IST NORMAL, DASS MAN HÖRT UND FÜHLT, WIE EINE GEWISSE MENGE LUFT AUS DEN NAHTLINIEN ENTWEICHT. ES IST NORMAL, DASS AN DEN NAHTLINIEN DES SCHWIMMBECKENS ETWAS WASSER AUSTRIT.

Sicherheitswarnung

KINDER MÜSSEN VON EINEM ERWACHSENEN BEAUFICHTIGT WERDEN, WENN SIE MIT DIESEM PRODUKT SPIELEN - LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUFICHTIGT

- Nur zur Verwendung im Freien.
- Von Feuer fernhalten.
- Halten Sie Kinder vom Gebläse fern. Der Betrieb des Gebläses wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.
- Entfernen Sie Schuhe, Brillen, Kopfbedeckungen, lose Kleidung, scharfe, harte oder gefährliche Gegenstände .
- Essen, Trinken und Kaugummi sind auf dem aufblasbaren Gerät nicht erlaubt.
- Halten Sie Haustiere vom aufblasbaren Gerät fern.
- Befestigen Sie keine Gegenstände am Produkt, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
- Legen Sie eine Gummimatte oder ein ähnliches stoßdämpfendes Material auf den Boden in einem Umkreis von mindestens einem Meter um den Zugang/Ausstieg der Hüpfburg, um versehentliche Stürze zu vermeiden.
- Im Falle eines Stromausfalls oder eines anderen Grundes, der zum Entleeren des Produkts führt, evakuieren Sie die Kinder ruhig und **sofort** von der Hüpfburg.
- Trocknen Sie die Rutsche vor der Lagerung immer gründlich ab. Bei feuchter Lagerung kann Schimmelbildung auftreten.
- Benutzen Sie die Hüpfburg nicht, wenn die Windgeschwindigkeit über 30 Km/h (Kilometern pro Stunde) liegt. Schalten Sie im Falle eines Windes das Gebläse aus und ziehen Sie den Stecker des Gebläses und lassen Sie die Luft aus dem Produkt ab, um zu verhindern, dass die Hüpfburg in die Luft gewirbelt wird.
- Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen, wenn es nicht benutzt wird.
- NICHT FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH. Dieses Produkt ist nur für den Familien- oder Hausgebrauch bestimmt.





Reparatur

Im Falle eines Bruchs des Produkts, flicken Sie es bitte durch Handnähen. Jeder

Produkttyp wird mit einem Reparatursatz geliefert, der sechs Stück Stoff

(in drei Farben; jede Farbe hat zwei Stücke) und drei 20 Meter lange Fäden in verschiedenen Farben. Nähnadeln sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von Ihnen selbst gekauft werden (3# Nähnadel wird empfohlen).

- Schalten Sie das Gebläse aus und lassen Sie die Luft aus dem Produkt ab.
- Fädeln Sie eine Nadel mit einem Ersatzfaden ein und machen Sie einen Knoten an dessen Ende.
- Legen Sie den gebrochenen Stoff zusammen und nähen Sie entlang der Lücke. Binden Sie nach dem Nähen einen Knoten, um einen losen Faden zu vermeiden. Falls der Stoff reißt (wie in Abbildung o gezeigt), bedecken Sie die Bruchstelle mit einem Stück Flickenteppich in der richtigen Größe. Beim Reparieren sollten Sie darauf achten, dass das Nähen nur auf der Oberflächenschicht des ursprünglichen Stoffes erfolgt und nicht bis zur Unterschicht reicht (wie in den Abbildungen p und Q dargestellt).
- Im Falle eines Bruchs in der Nahtposition (wie in Abbildung R gezeigt), sollte das Nähen nur zwischen den beiden gespaltenen Stoffen erfolgen und nicht die Unterschicht oder einen anderen Stoff erreichen.
- Im Falle eines großflächigen Bruchs oder einer inneren Strukturbeschädigung tauschen Sie bitte das Produkt aus oder lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. Luftaustritt ist in der reparierten Position normal und der Luftdruck des reparierten Produkts kann niedriger sein als der des Originals. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch des Produkts.
- Es wird nicht empfohlen, das Produkt mehr als zweimal auf der selben Position zu reparieren.
- Die Nadeln sollten gut gepflegt werden und nach dem Nähen nicht auf dem Produkt verbleiben. (Verletzungsgefahr)
- Es wird empfohlen, dass Personen mit Nähkenntnissen die Reparaturarbeiten durchführen.

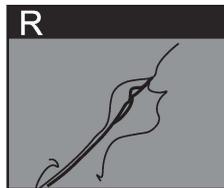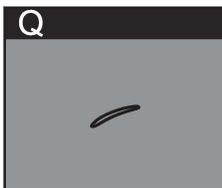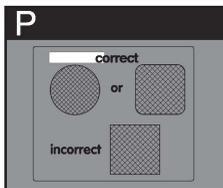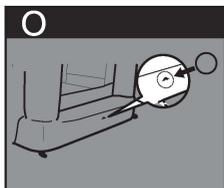

Wartung aufblasbarer Rutschen

- Vorsicht: Lagern Sie die Hüpfburg niemals, wenn sie noch nass oder feucht ist. lassen Sie die Hüpfburg vollständig trocknen, bevor Sie sie zur Lagerung zusammenrollen.
- Prüfen Sie die Rutsche regelmäßig und gründlich vor, während und nach jedem Gebrauch auf Löcher, Risse, sonstige Beschädigungen und Verschleißerscheinungen. Benutzen Sie ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt NICHT. Ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt kann dazu führen, dass die Hüpfburg instabil wird und eine Gefahr für die Sicherheit darstellt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Erdnägel, die die Hüpfburg in Position halten. Beschädigte oder gelockerte Heringe können das Produkt instabil machen und zu schweren Verletzungen führen.
- Entfernen Sie nach jedem Spielzyklus Schmutz und reinigen Sie die Taschenstufen. Lassen Sie sie trocknen.
- Die Hüpfburg besteht aus einem Nylongewebe. Wischen Sie die Oberfläche nach jedem Spielzyklus einfach mit einem Tuch ab, das mit einer ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionslösung angefeuchtet wurde, oder verwenden Sie reines Wasser zur Reinigung der Oberfläche. Lassen Sie sie vollständig trocknen.

Gebläsewartung

- Schalten Sie das Gebläse vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Gebläse regelmäßig auf unsichere Zustände, wie z. B. beschädigte Kabel, Stecker oder Gehäuse. Wenn ein Schaden festgestellt wird, verwenden Sie das Gebläse nicht, bis es repariert ist.
- Das Gebläse ist mit einem automatischen thermischen Rückstellschutz ausgestattet. Wenn der Motor überhitzt wird, schaltet sich die Schutzvorrichtung ab, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Schalten Sie das Gebläse aus und lassen Sie es abkühlen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen für das Gebläse und überprüfen Sie es auf falsche Bedienung, die eine Überhitzung verursachen kann.
- Das Gebläse benötigt kein Schmieröl und hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie das Gebläse niemals im Freien stehen. Lassen Sie das Gebläse niemals bei nassem Wetter stehen, wenn es nicht benutzt wird.
- Tauchen Sie das Gebläse niemals in Wasser ein. Um das Gebläse zu reinigen, vergewissern Sie sich zuerst, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wischen Sie die Oberfläche des Gebläses mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es trocknen.
- Reinigen Sie das Gebläse nicht mit einer chemischen Lösung, da dies die Beschichtung und die Kunststoffteile beschädigen kann.
- Reinigen Sie das Gebläse nicht mit chemischen Lösungen, da dies die Beschichtung und die Kunststoffteile beschädigen kann.
- Lagern Sie das Gebläse in Innenräumen an einem sicheren und trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht benutzt wird.
- Wickeln Sie das Kabel locker auf, wenn Sie das Gebläse lagern.

Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass bei der Entsorgung des Produkts keine gefährlichen Bedingungen herrschen.
- Das Gebläse sollte bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden.

Warnhinweis:

Achtung: Das Produkt wird mit einem Gebläse geliefert. Das Gebläse ist speziell für das Produkt von der Leistung angepasst. Es darf kein anderes Gebläse mit höherer Leistung an das Produkt angeschlossen werden, da sonst Schäden entstehen können und die Sicherheit des Produktes nicht mehr gewährleistet ist.